SAMSUNG

SM-T535

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no Jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

7 Ierīces izkārtojums
8 Pogas
9 Komplekta saturs
10 SIM vai USIM kartes ievietošana
11 Akumulatora uzlāde
14 Atmiņas kartes ievietošana
16 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
16 Ierīces turēšana
17 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
17 Skaļuma regulēšana
17 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

18 Indikatora ikonas
19 Skārienekrāna lietošana
23 Ekrāna pagriešana
23 Plaukstas kustības
25 Vairāku logu lietošana
28 Paziņojumi
29 Sākuma ekrāns
32 Programmu saraksts
33 Programmu izmantošana
34 Palīdzība
34 Teksta ievade
36 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
38 Kontu iestatīšana
39 Failu pārsūtīšana
40 Ierīces drošība
41 Ierīces jaunināšana

Sakari

42 Tālrunis
46 Kontakti
50 Ziņas
51 E-pasts
52 Gmail
53 Hangouts
54 Google+
54 Fotoattēli

Tīmeklis un tīkls

55 Internets
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring

Multivide

60 Mūzika
62 Kamera
67 Galerija
71 Video
72 YouTube

Programmu un multivides veikali

73 Play veikals
74 Samsung GALAXY Apps
74 Play grām.
75 Play filmas un TV
75 Play mūzika
75 Play spēles
75 Play kiosks

Utilītas

76 Atgādne
77 S Planner
79 Dropbox
80 Cloud
80 Disks
81 Hancom Office Viewer
83 Signāls
84 Pasaules pulkstenis
85 Kalkulators
85 S Voice
86 Google
86 Balss meklēšana
87 Mani Faili

Ceļošana un tuvākā apkaime

89 Maps

Iestatījumi

90 Par iestatījumiem
90 SAVIENOJUMI
94 IERĪCE
99 VADĪBA
101 VISPĀRĪGI
104 Google iestatījumi

Pielikums

105 Traucējummeklēšana
110 Akumulatora noņemšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

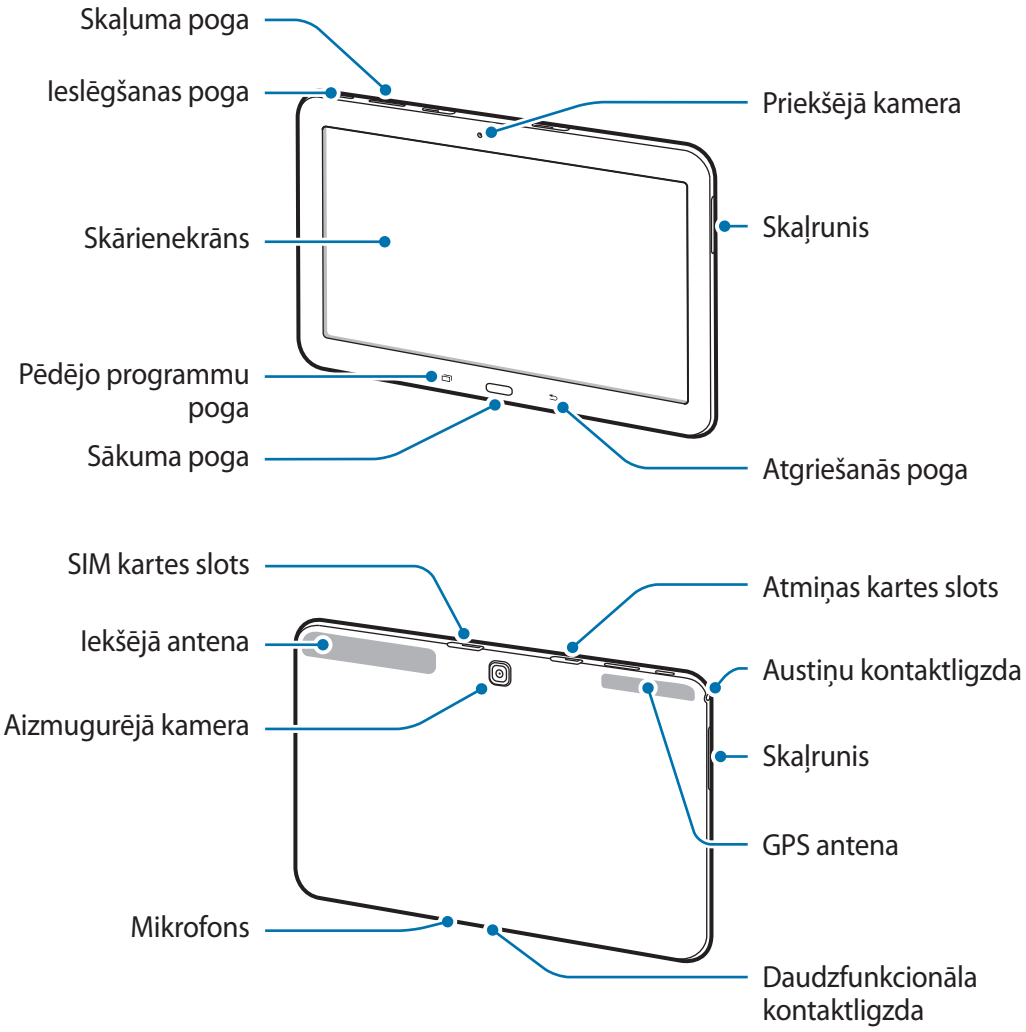

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
Pēdējās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
Sākums	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet sākuma ekrānu, lai palaistu Google meklēšanu.
Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu detalizētu informāciju par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

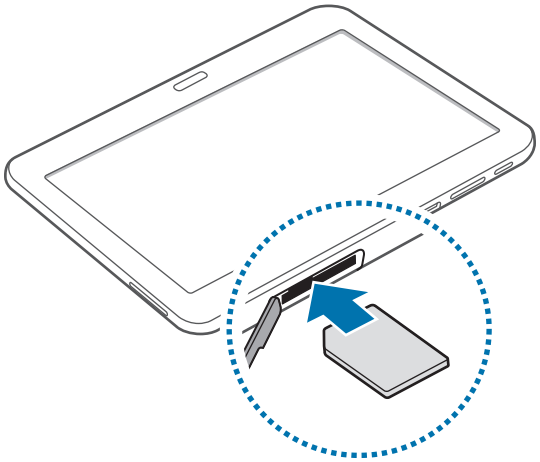

3 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā nofiksēsies vietā.

- Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Aizveriet SIM kartes slota pārsegu.

SIM vai USIM kartes izņemšana

1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.

2 Iespiediet SIM vai USIM karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

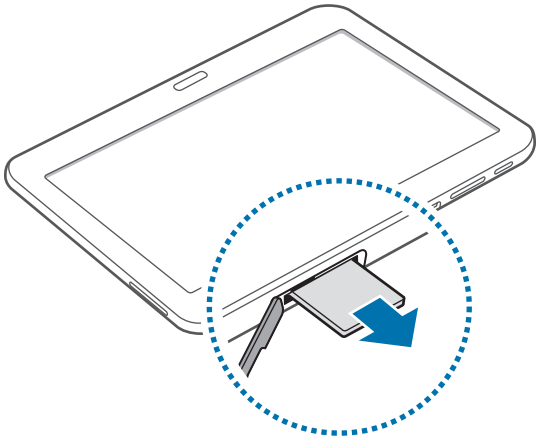

3 Aizveriet SIM kartes slota pārsegu.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, uzlādējiet akumulatoru ar lādētāju.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

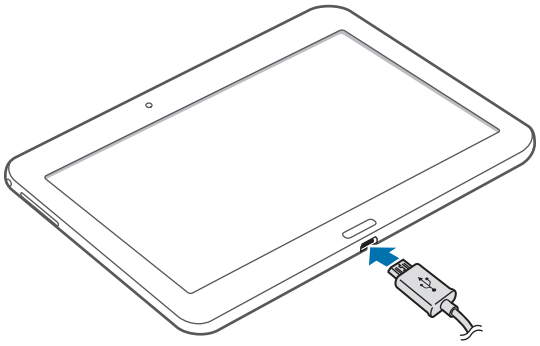

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:

Notiek uzlāde

Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Atslēdziet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar maksimālo kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija parādās **SD karte** mapē.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

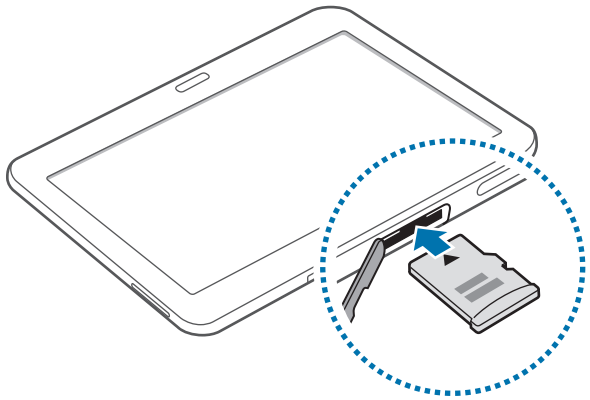

4 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties → **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

2 Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

3 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties → **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **FORMATĒT SD KARTI** → **DZĒST VISU**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

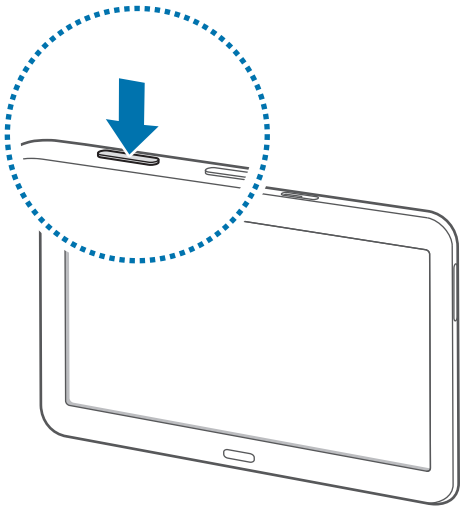

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kamēr skārienekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, pieskarieties jebkurā vietā ekrānā un uzsitiet ar pirkstu jebkurā virzienā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu pa kreisi vai pa labi.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu pa kreisi, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, lai izvēlētos izvēlnes vienumu, lai pieskartos ekrānā redzamajai pogai, vai lai ievadītu rakstīmi izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

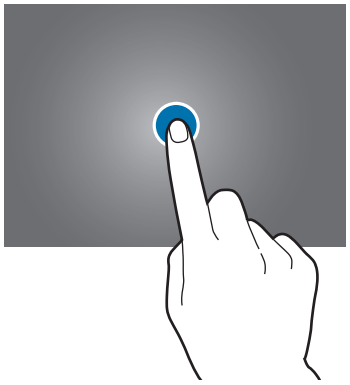

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

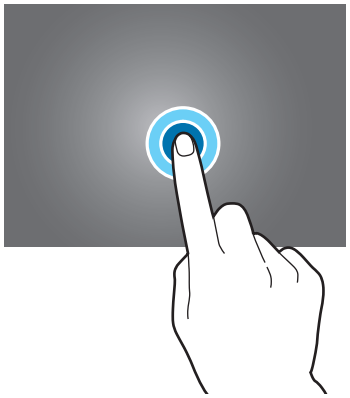

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

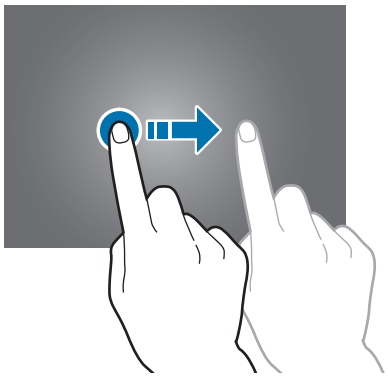

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

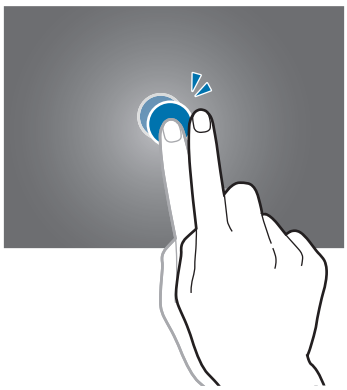

Pārvilkšana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Lai ritinātu tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu, viegli uzsitiet pa ekrānu augšpusē vai lejpusē.

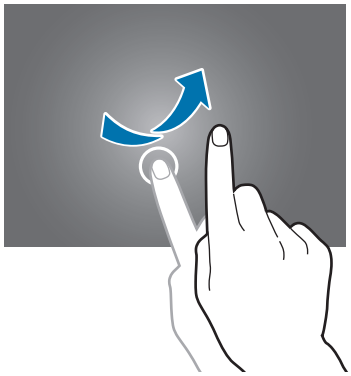

Pirkstu saspiešana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

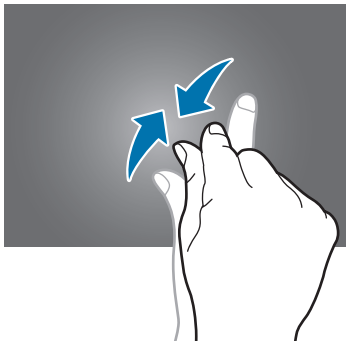

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

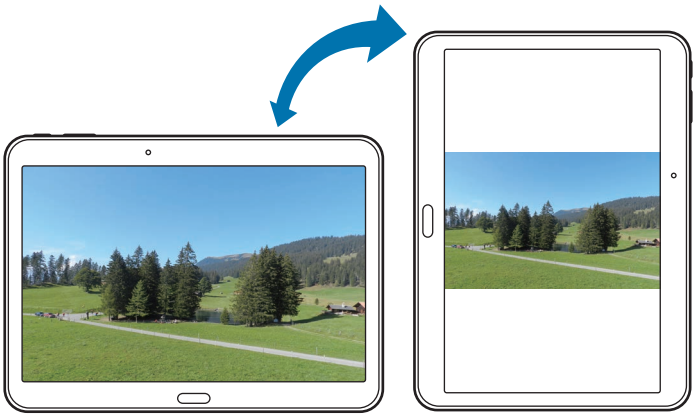

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas.

Plaukstas kustības

Izmantojiet plaukstas kustības, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta plaukstas kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties → **Iestatīj.** → **VADĪBA** → **Plaukstas kustība** un tad velciet slēdzi **Plaukstas kustība** pa labi.

Notraukšana

Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija** → **Screenshots**. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

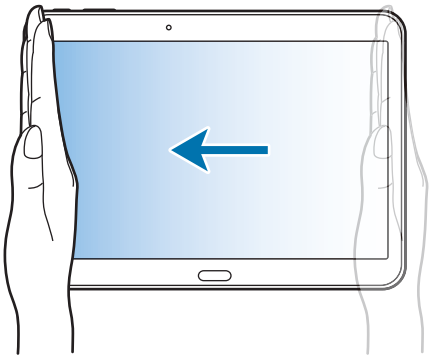

Aizsegšana

Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

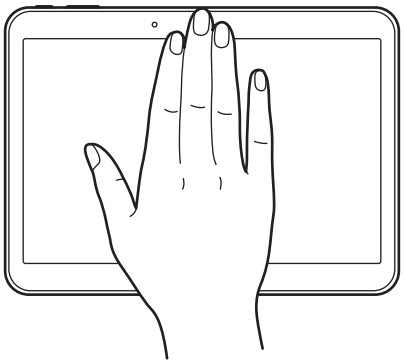

Vairāku logu lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna palaistu vairākas programmas vienlaicīgi.

- Var darboties tikai programmas uz Vairāku logu paletes.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai izmantotu Vairākus logus, sākuma ekrānā pieskarieties → **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Vairāki logi** un velciet slēdzi **Vairāki logi** pa labi.

Dalītā ekrāna Vairāku logu izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai palaistu programmas dalītā ekrānā.

Programmu palaišana dalītā ekrāna Vairākos logos

1 Velciet savu pirkstu virzienā no labās ekrāna malas uz ekrāna vidusdaļu. Vai arī pieskarieties un turiet .

Vairāku logu palete parādās ekrāna labajā pusē.

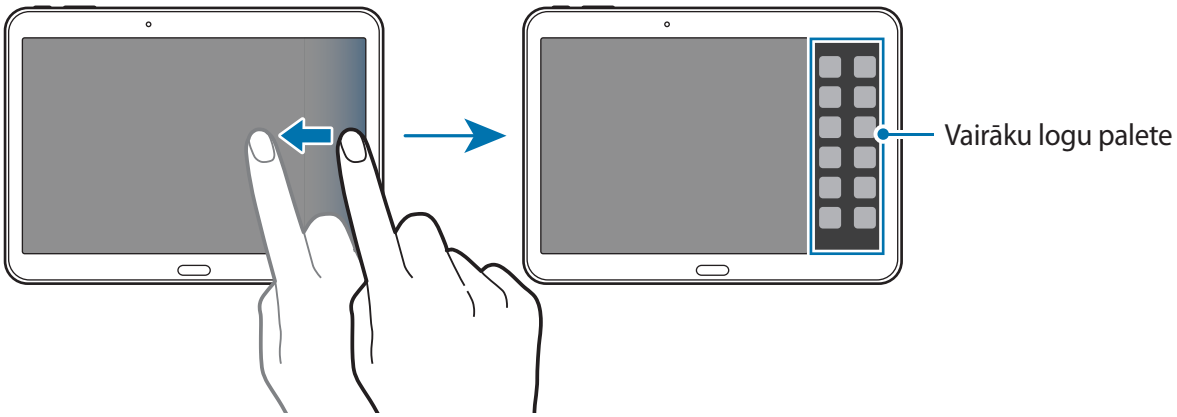

2 Pieskarieties un turiet programmas ikonu uz Vairāku logu paletes, un tad velciet to uz ekrānu.

Atlaidiet programmas ikonu, kad ekrāns paliek zils.

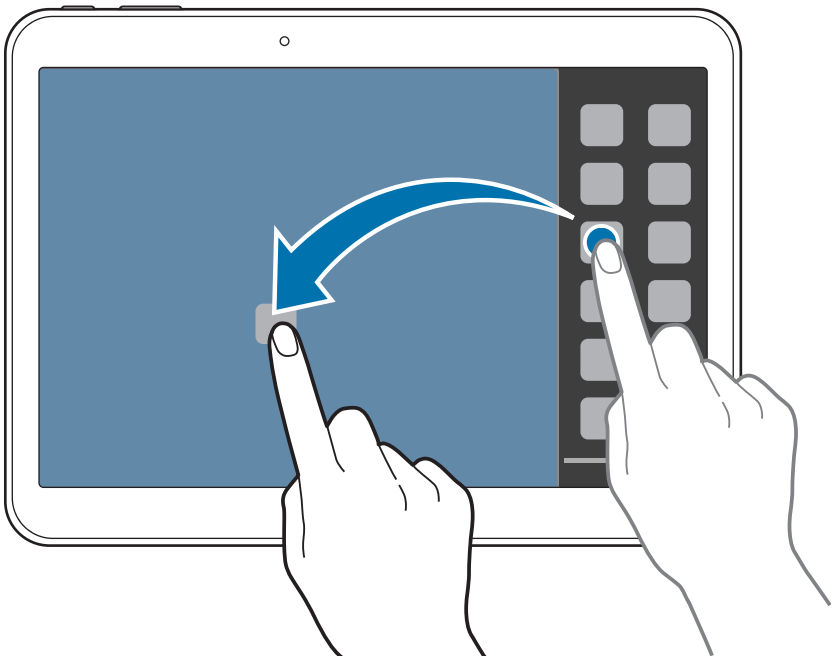

3 Pieskarieties un turiet citas programmas ikonu uz Vairāku logu paletes, un tad velciet to uz jauno vietu.

Satura koplietošana starp programmām

Jūs varat vienkārši koplietot saturu starp programmām, kā piemēram **E-pasts** un **Internets**, to velkot un nometot.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

1 Palaidiet **E-pasts** un **Internets** dalītā ekrāna Vairākos logos.

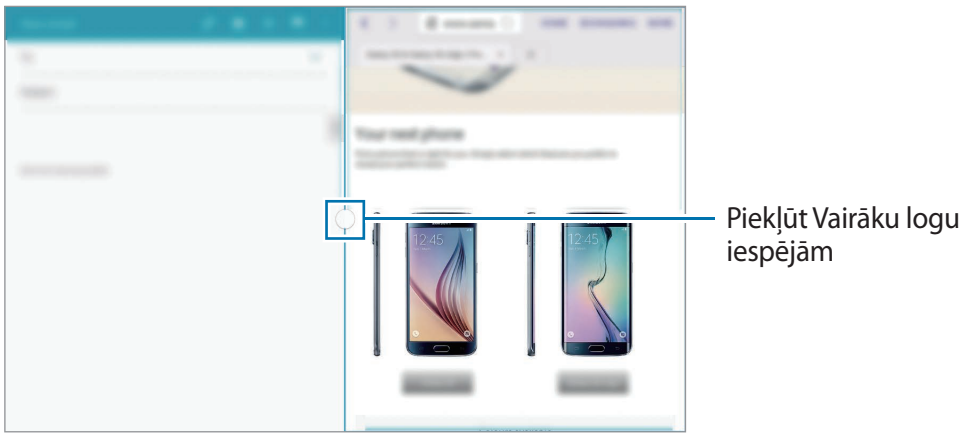

2 Pieskarieties aplim starp programmu logiem, un tad pieskarieties .

Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu sekojošajām iespējām:

- : pārslēgties starp vietām Vairāku logu programmās.
- : koplietojiet vienumus, kā piemēram, tekstu vai saites, starp programmu logiem, tos velkot un nometot.
- : maksimizēt logu.
- : aizvērt programmu.

3 Pieskarieties un turiet vienumu interneta logā un velciet to uz vietu e-pasta logā.

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Izmantojot paziņojumu paneli, jūs varat aplūkot ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet uz leju no statusa slejas, un tad pieskarieties , lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lokācija**: aktivizējiet vai deaktivējiet GPS funkciju.
- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Ierīces klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagrieš.**: Ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.

- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Vairāklogu**: iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
- **Mobilais tīklājs**: Wi-Fi piesaistes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Screen Mirroring**: ekrāna atspoguļošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhron.**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošana funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos bloķējamos paziņojumus, pieskarieties **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Bloķēšanas režī.**
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa iespējas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie → , pieskarieties un turiet vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Sakniebiet uz ekrāna un pieskarieties .

Paneļa pārvietošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Sakniebiet uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, un tad pieskarieties **Fona attēli** → **Sākuma ekrāns**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.

Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos vai citus attēlus, pieskarieties **No galerijas**.

3 Izvēlieties attēlu, ja nepieciešams mainiet rāmja izmēru, un tad iestatiet to kā fona attēlu.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, un tad pieskarieties **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā. Novietojiet to jums vēlamā vietā, mainiet tā izmēru velkot rāmi, ja nepieciešams, un tad pieskarieties jebkur ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Šī funkcija pieejama tikai konfigurējamajā režģa skatā.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Gat.** Ievelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties , lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **GALAXY Apps**, lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad izvēlieties programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu atspējošana

Pieskarieties ⋮ → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad izvēlieties programmu, lai to atspējotu.

Lai aktivizētu programmu, programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Rādīt deaktivizētās programmas**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **GATAVS**.

- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīcē, nevar atspējot.
- Kad jūs izmantojiet šo funkciju, atspējotās programmas pazūd no programmu saraksta, bet joprojām tiek saglabātas ierīcē.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Dažas lietojumprogrammas tiek sagrupētas mapēs. Pieskarieties pie mapes, un tad pieskarieties programmai, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Pieskarieties ▭, lai atvērtu nesen izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Pieskarieties ▭ → **Uzdev. pārv.** un tad pieskarieties **BEIGT** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **BEIGT VISU**. Vai arī pieskarieties ▭ → **Aizvērt visu**.

Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties → **Kārtot pēc nosaukuma**.

Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie .

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram teksta laukam, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlēties tastatūru** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

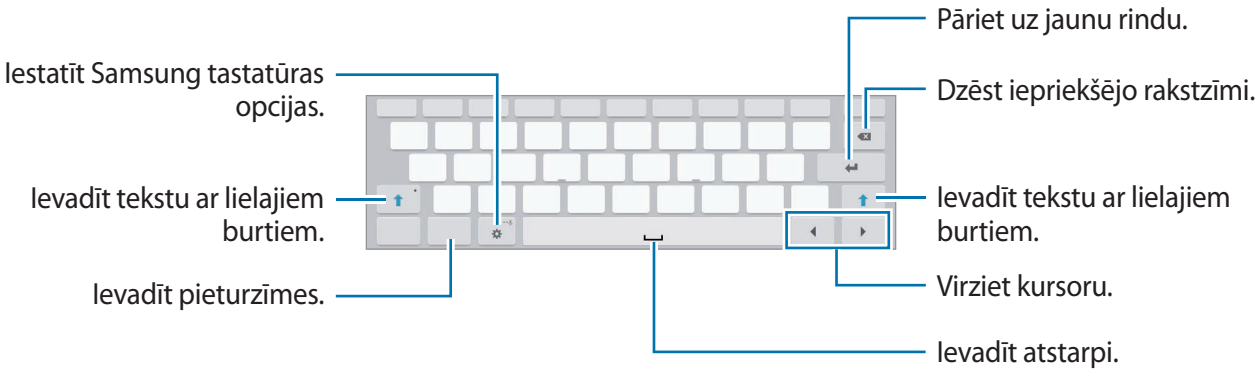

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie . Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.

Tastatūras veida maiņa

Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet un pēc tam pieskarieties pie .

Uz peldošās tastatūras pieskarieties un turiet šo cilni un pārvietojiet peldošo tastatūru citā atrašanās vietā.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Rokraksts

Pieskarieties un turiet , pieskarieties pie un uzrakstiet vārdu ar pirkstu. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

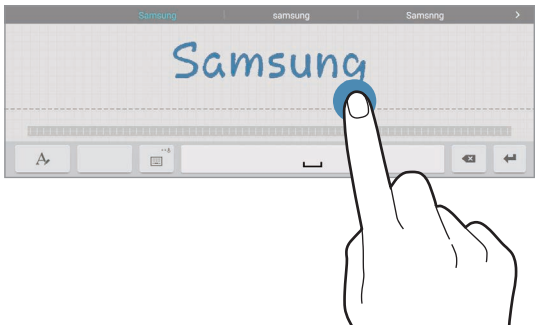

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties → **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Savienojiet ierīci ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (90. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** un pēc tam velciet slēdzi **Wi-Fi** pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, nepieciešamības gadījumā ievadiet paroli un pēc tam pieskarieties pie **SAVIENOT**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveidojusi savienojums ar Wi-Fi tīklu, tā automātiski izveidos savienojumu ar šo tīklu, kad vien tas būs pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un tad pieskarieties **SAVIENOT**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **AIZMIRST**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veikals**, ir nepieciešams Google konts, un **GALAXY Apps** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos Google kontā vai reģistrētos tajā, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam ievadiet savu e-pasta adresi, lai pierakstītos, vai pieskarieties **Vai izveidojiet jaunu kontu** un pēc tam sekojiet ekrānā redzamajām norādēm, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Mani konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties ⋮ → **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Savienošana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzībā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Multivides ierīces pievienošana

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

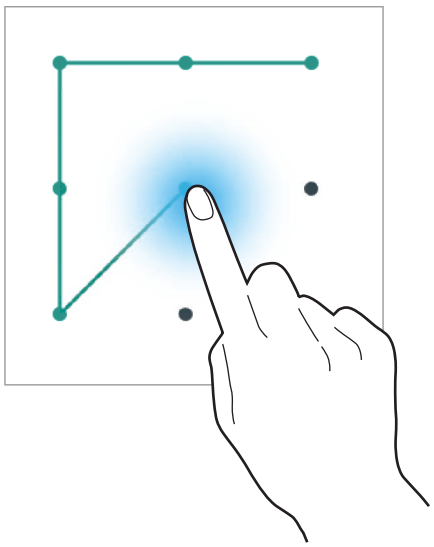

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces jaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzības sadaļā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Par ierīci** → **Programmat. atjauninājumi** → **Atjaunināt tūlīt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **TĀLRUNIS**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **GRUPAS**: veiciet zvanu no kontaktu grupu saraksta.
- **IZLASE**: veiciet zvanu no kontaktu izlases.
- **KONTAKTI**: veiciet zvanu no kontaktu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās zīme +. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : pielāgot skaļumu.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt sarunu**: beidziet pašreizējo zvanu.
- **Ļoti skaļi**: palieliniet skaļuma līmeni.
- **Bez skaņas**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Bluetooth**: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
- → **Aizturēt**: aizturiet zvanu. Pieskarieties **Atšakt sarunu** lai atsāktu aizturēto zvanu.
- → **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
- → **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie **Pievienot kontaktiem**.

Ziņojuma sūtīšana

Pieskarieties → **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņojumu displejā redzamajam numuram.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie ⋮ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie ⋮ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet 📞 ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var atbildēt uz vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet 📵 ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup. Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie ⋮ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Atteikuma ziņas**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus** → **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties ➕, ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās 📵. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana viedu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta, un pēc tam pieskarieties .

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- : pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: beidziet pašreizējo zvanu.
- **SLĒPT MANI**: paslēpt savu attēlu no sarunbiedra.

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Kontakta izveidošana

Pieskarieties + un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- + / − : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties .

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrās zvanīšanas numuru, pieskarieties pie −.

Kontaktu meklēšana

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa kreisi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veikt balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Pēc noklusējuma, ierīce parāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur ir saglabāti kontakti.

Kontaktu pārvietošana

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties → **Pārvietot ierīces kontaktus uz** → **Google**.

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties → **Pārvietot ierīces kontaktus uz** → **Samsung account**.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** un tad izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** un tad izvēlieties eksportēšanas iespēju.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties ⋖ un izvēlieties koplietošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **IZLASE**.

Pieskarieties +, lai pievienotu kontaktus izlasei.

Pieskarieties pie ⋮ un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Noņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **GRUPAS**.

Grupas izveidošana

Pieskarieties +, iestatiet grupas detaļas, pievienojiet kontaktus un tad pieskarieties **SAGLABĀT**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties ⋮ → **Pievienot dalībnieku**. Izvēlieties pievienojamos kontaktus un pēc tam pieskarieties **GATAVS**.

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie ⋮ un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Dzēst grupas**: izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties **GATAVS**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.
- **Rediģēt grupas dalībnieku**: mainiet grupas iestatījumus.
- **Pievienot dalībnieku**: pievienojiet dalībniekus grupai.
- **Noņemt no grupas**: noņemiet dalībniekus no grupas.
- **Sūtīt ziņu**: sūtiet ziņojumu grupas dalībniekiem.
- **Sūtīt e-pasta ziņu**: sūtiet e-pastu grupas dalībniekiem.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet ☰ blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu un pēc tam pieskarieties pie **GATAVS**.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie ⋮ → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **GATAVS**.

Vizītkarte

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties **Iestatīt profilu**, ievadiet papildinformāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pieskarieties ✎, lai rediģētu.

Pieskarieties pie ⋮ → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties , izvēlieties kontaktus un tad pieskarieties **GATAVS**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie , un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Ieplānot ziņu**. Iestatiet laiku un datumu un tad pieskarieties **IESTATĪT**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties **TĀLĀK**, ja e-pasta konts ir privāts, piemēram, Google Mail, vai pieskarieties **MANUĀLA IESTAT.**, ja tas ir uzņēmuma e-pasta konts. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, notikumus u.c.

Pieskarieties pie → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties pie → **Ieplānota sūtīšana**. Atzīmējiet **Ieplānota sūtīšana**, iestatiet laiku un datumu un pēc tam pieskarieties pie **GATAVS**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties .

Pieskarieties ziņojumam, lai to lasītu.

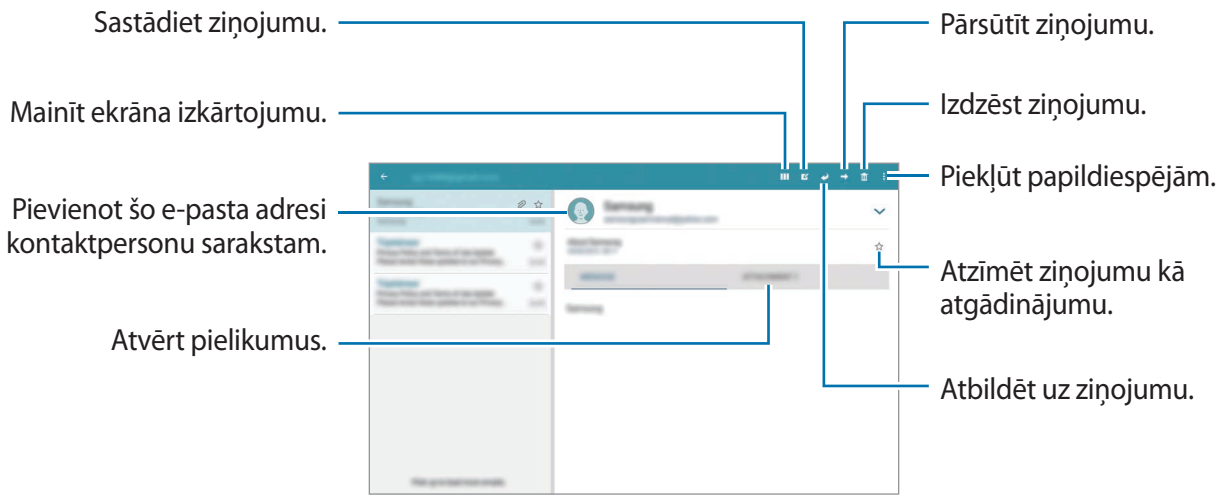

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **SAGLABĀT**, lai to saglabātu.

Gmail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Pieskarieties **Gmail** programmu sarakstā.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties → **Atmest**, lai sāktu no jauna.

Pieskarieties → **Iestatījumi**, lai mainītu Google Mail iestatījumus.

Ziņojumu lasīšana

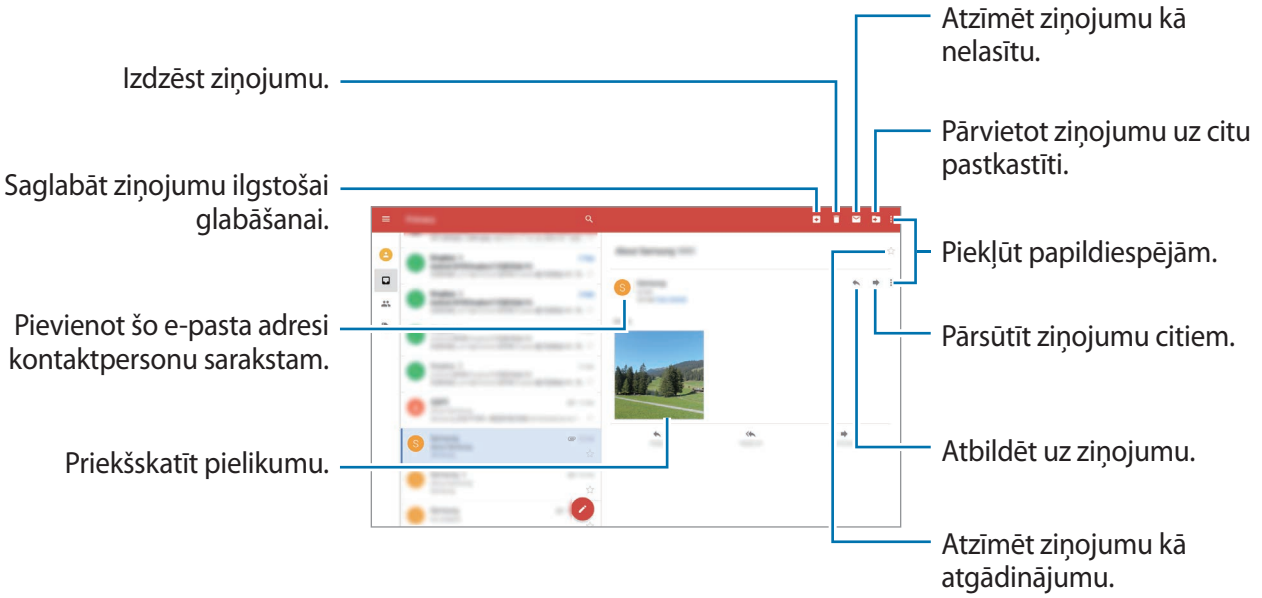

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie .

Lai ziņojumam pievienotu atzīmi, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties → **Mainīt iezīmes** un tad izvēlieties atzīmi ko pievienot.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visi**, lai mainītu kategoriju, un tad ritiniet uz augšu vai leju, lai skatītu publikācijas Jūsu lokos.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un dalītos ar attēliem vai video, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI**: skatīt visus attēlus vai video, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatīt attēlus vai video, sagrupētus pēc datuma vai albuma. Pieskarieties , lai skatītu visus grupā esošos attēlus vai video.

Tad, izvēlieties attēlu vai video.

Apskatot to, izmantojiet kādu no sekojošajām ikonām:

- : modificēt attēlu.
- : koplietot attēlu vai video ar citiem.
- : dzēst attēlu vai video.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties **VAIRĀK**, lai piekļūtu papildiespējām, pārlūkojot tīmekļa lapu.

Lai mainītu meklētāju, pieskarieties **VAIRĀK** → **Iestatījumi** → **Noklusējuma meklētājpr.**

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties +.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā paritiniet pa kreisi vai pa labi un tad pieskarieties virsrakstam, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties × → 🎤, izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties **GRĀMATZ.** → **PIEVIENOT**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties **GRĀMATZĪMES** un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Pieskarieties **GRĀMATZ.** → **VĒSTURE**, lai atvērtu tīmekļa lapu no iepriekš apmeklēto tīmekļa lapu saraksta. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties **VAIRĀK** → **Nodzēst vēsturi**.

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās tīmekļa lapas, pieskarieties **GRĀMATZ.** → **SAGLABĀTĀS LAPAS**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili** → **Ierīces krātuve** → **Download**.

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Koplietot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie ⋮ → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā paritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties virsrakstam, lai to izvēlētos.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties ☆ → **Saglabāt**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties ⋮ → **Grāmatzīmes**, un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties pie 🎤, izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie ⋮ → **Nesen atvērtās cilnes**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie ⋮ → **Grāmatzīmes**.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Bluetooth** un pēc tam velciet slēdzi **Bluetooth** pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Bluetooth** → **MEKLĒT**, un atklātās ierīces tiek uzskaitītas. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un izvēlieties vienu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu.

Kad cita ierīce sūta jums datus, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu no otras ierīces. Saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Screen Mirroring

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP 2.X), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai varētu šo procesu patiešām izbaudīt.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Screen Mirroring**. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem. Lai pieslēgtos ierīcei izmantojot PIN, pieskarieties pie un turiet ierīces nosaukumu, lai ievadītu PIN.

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

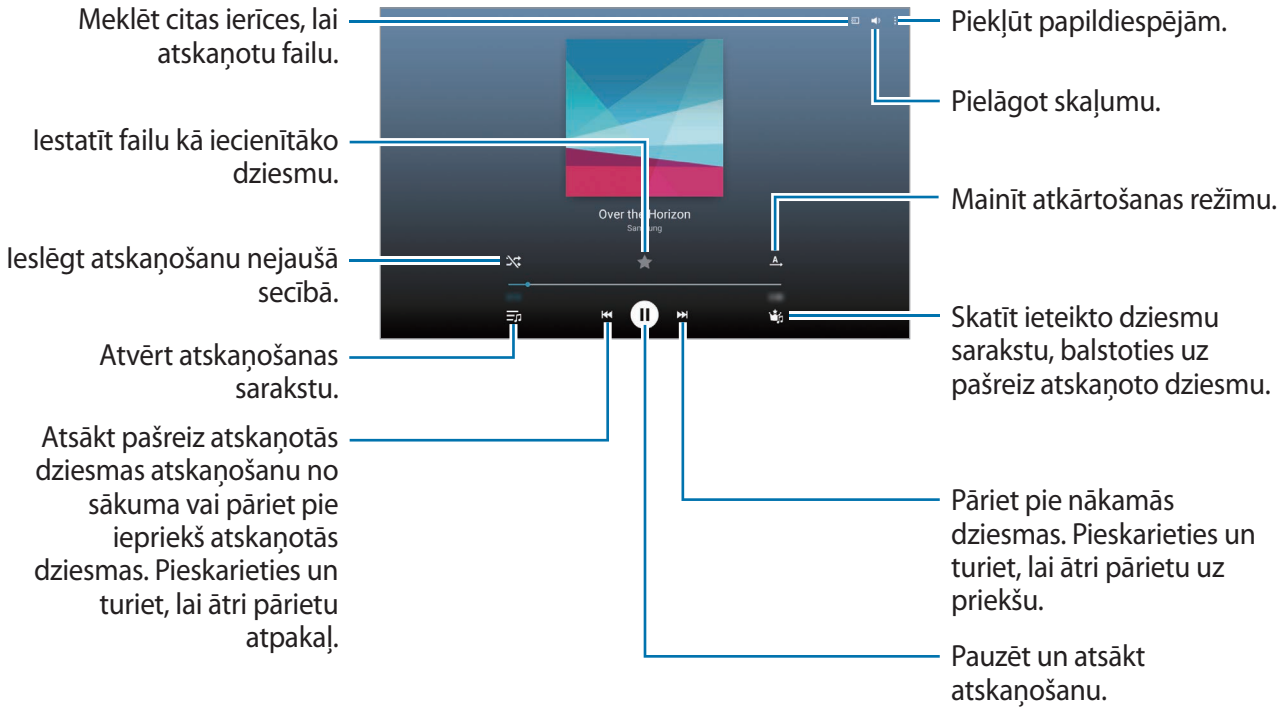
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Atsākt pašreiz atskaņotās dziesmas atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Piekļūt papildiespējām.
Pielāgot skaļumu.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Skatīt ieteikto dziesmu sarakstu, balstoties uz pašreiz atskaņoto dziesmu.
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgs un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Viedais skaļums dažiem failiem var nebūt aktivizējams.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad iestatāt skaņu 13. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 12. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu

Lai izmantotu pašreiz atskaņoto dziesmu kā zvana signālu, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatīt kā** → **Tālruņa zvana signāls** → **GAT.**

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties **ATSKAŅ. SAR.** un pēc tam pieskarieties ⋮ → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties **LABI**. Pieskarieties +, izvēlieties dziesmas, kuras vēlaties iekļaut, un pēc tam pieskarties **GAT.**

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie ⋮ → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski.

Pieskarieties pie **MŪZIKAS LAUKUMS** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (67. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana

Fotoattēla uzņemšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

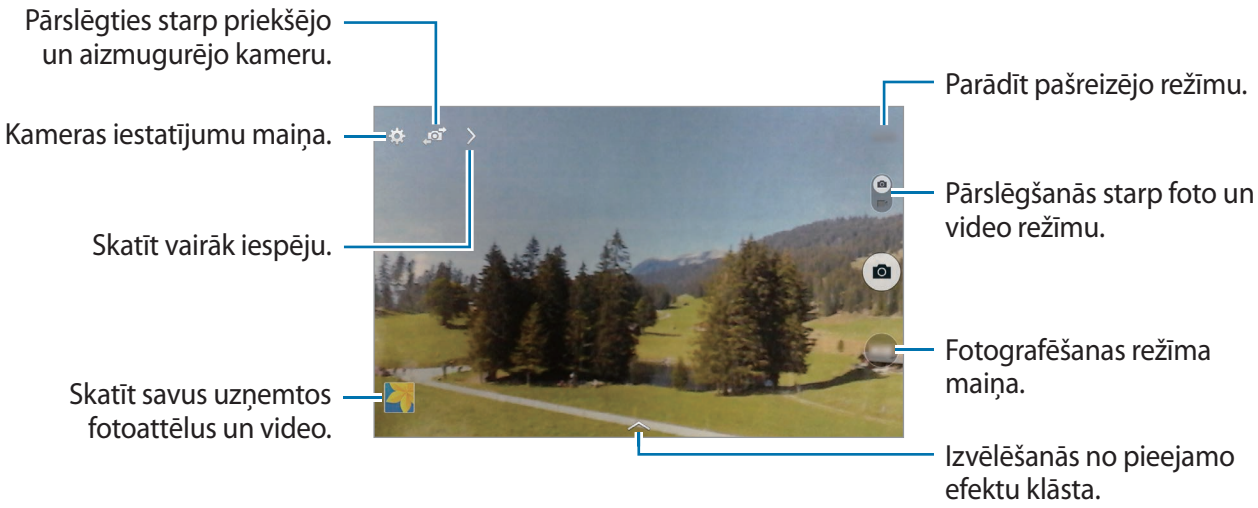
Pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
Kameras iestatījumu maiņa.
Skatīt vairāk iespēju.
Skatīt savus uzņemtos fotoattēlus un video.
Parādīt pašreizējo režīmu.
Pārslēgšanās starp foto un video režīmu.
Fotografēšanas režīma maiņa.
Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.

Uzņemšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie **Režīm** un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Automātiski**: izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.
- **Sejas uzlaboš.**: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Skaņa un attēls**: izmantojiet šo efektu, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.

Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem.

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports**: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Nakts režīms**: izmantojiet šo iestatījumu lai uzņemtu attēlus tumšākā vidē.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad būs savietoti divi panorāmas vadības kadri, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.

Filtra efektu piemērošana

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties pie un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Bīdiet foto-video slēdzi uz video ikonu un pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

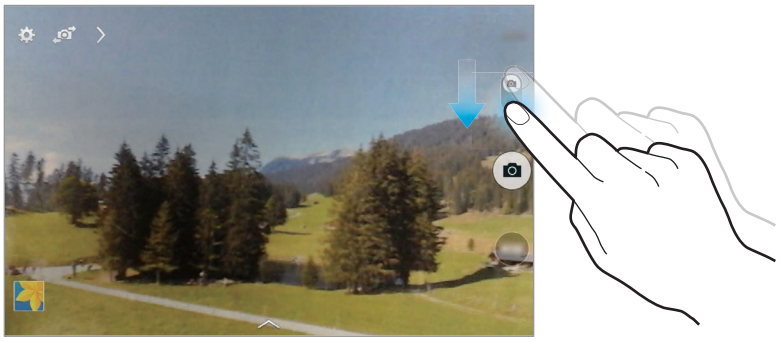

- Manuālā fokusēšana video režīmā nav pieejama.
- Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

Ieraksta režīms

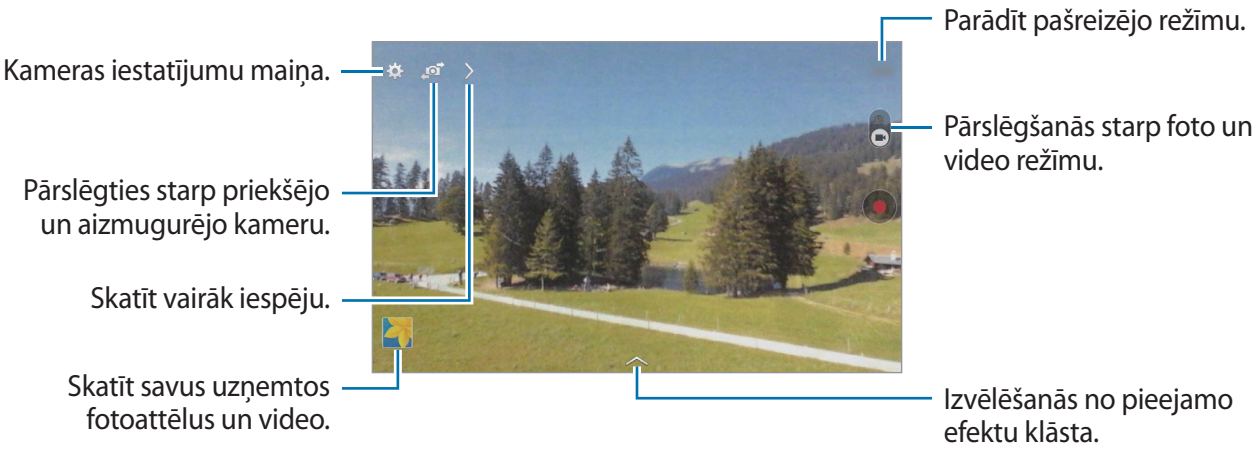
Parādīt pašreizējo režīmu.
Kameras iestatījumu maiņa.
Pārslēgšanās starp foto un video režīmu.
Pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
Skatīt vairāk iespēju.
Skatīt savus uzņemtos fotoattēlus un video.
Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.

Pieskarieties → , lai mainītu ieraksta režīmu.

- **Parasts**: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.**: izmantojiet šo režīmu, lai pazeminātu ieraksta kvalitāti, kas tiks nosūtīts multiziņā.

Tuvināšana un tālināšana

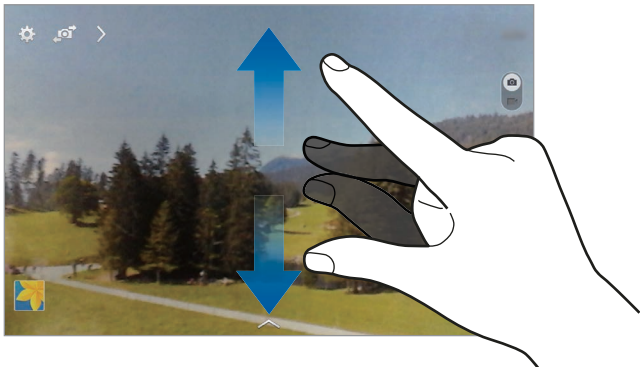

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.

Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Fotoattēla kopīgošana

Pieskarieties pie → un izvēlieties kādu no šīm darbībām:

- **Kopīgot fotoattēlu**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantojot Wi-Fi Direct.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
- **Attāl. skatu meklētājs**: iestatiet ierīci vadīt kameru attālināti.

Attālināta kameras vadība

Iestatiet ierīci skatu meklēšanas režīmā, lai tā vadītu kameru attālināti.

Pieskarieties pie → → **Attāl. skatu meklētājs** un pēc tam savienojiet ierīci un kameru, izmantojot Wi-Fi Direct. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu attālināti, izmantojot ierīci kā skatu meklētāju.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan fotokameras, gan videokameras režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Fotoattēla lielums** / **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Mērīšana**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā atrašanās vietā. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
- **Atrašanās vietas atzīme**: pievienojiet fotoattēlam atrašanās vietas GPS birku.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Pārskatīt attēlus/video**: iestatiet apskatīt fotoattēlus vai video pēc to uzņemšanas.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma pogu aizslēga vai tālummaiņas funkciju vadībai.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Spilgtums**: spilgtuma maiņa.

- **Instrukcija**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru, lai parādītu konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo iespēju, lai izmantotu atzīmju palīgu **Galerija**.
- **Saglabāt kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata spoguļattēlu.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kameras lietošanu.

Ātrpiekļuves

Pārkārtojiet ātrpiekļuves, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties ❯ un pieskarieties un turiet īsceļa ikonu.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Video atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Izvēlietis video, lai to skatītos, un pieskarieties .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties videoklipu un pēc tam pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase**: pievienojiet izlases sarakstam.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Drukāt**: drukāt attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet baltā rāmja izmērus, lai apgrieztu un saglabāt attēlu tajā.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati**: skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie ⋮ → **Izlase**, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie ⋮ → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie 🗑.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie 🗑.

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē, pieskarieties ⋮ → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus, un tad pieskarieties <, lai nosūtītu tos citiem vai kopīgotu tos izmantojot sociālo tīmekļu pakalpojumus.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie <, lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie ⋮ → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Apskatot attēlu, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Atzīmes**, un tad atzīmējiet **Draugu atzīmēšana**. Ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Atzīmes** → **Atzīmju palīgs**, un tad velciet **Atzīmju palīga** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Izveidojiet mapi, lai sakārtotu attēlus vai video, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat kopēt vai pārvietot failus no vienas mapes citā.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **LABI**, un tad atzīmējiet attēlus vai video. Pieskarieties un turiet jebkuru atlasīto attēlu vai video, velciet to uz jauno mapi un pēc tam pieskarties **GATAVS**. Pieskarieties **KOPĒT**, lai kopētu, vai **PĀRVIETOT**, lai pārvietotu.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

Video atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

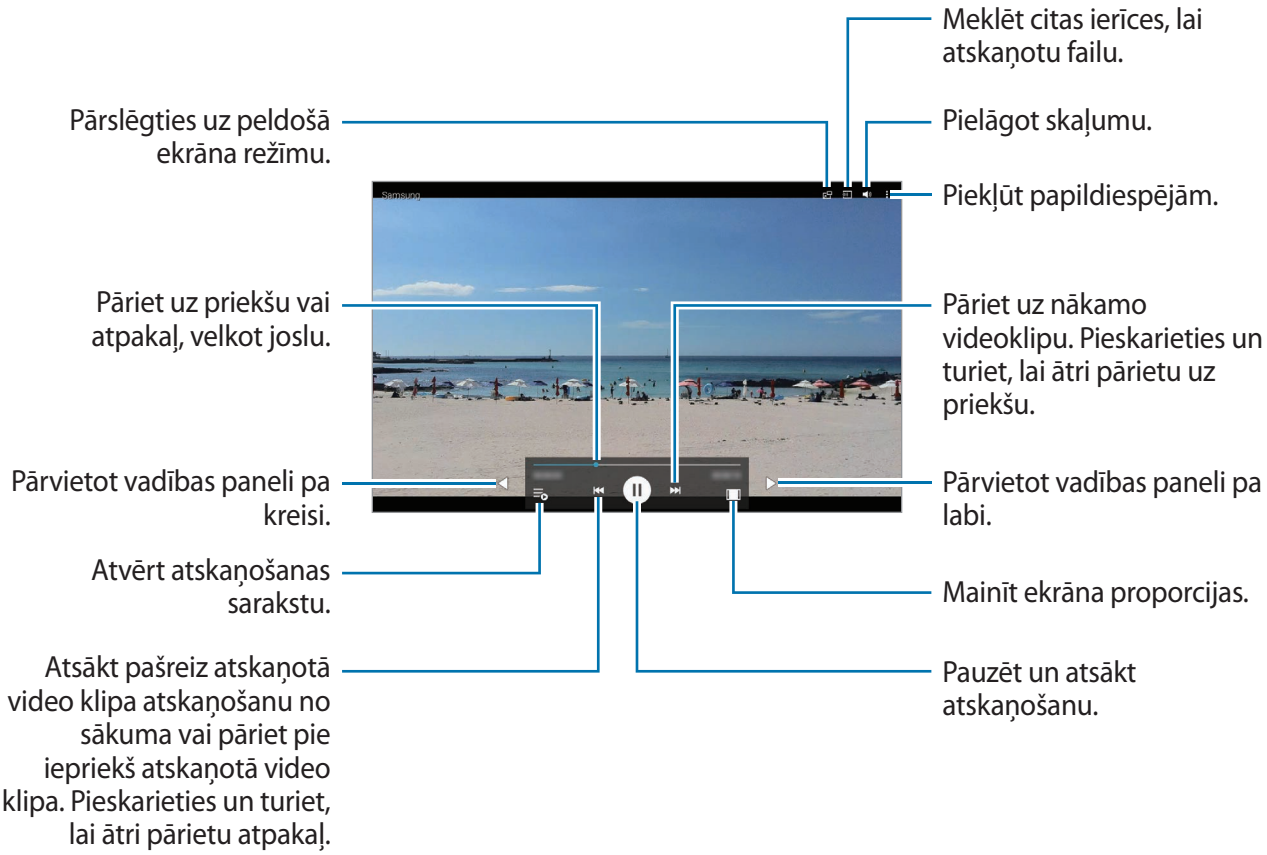
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Pārslēgties uz peldošā ekrāna režīmu.
Pielāgot skaļumu.
Piekļūt papildiespējām.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pārvietot vadības paneli pa kreisi.
Pārvietot vadības paneli pa labi.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Video klipu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties video un tad pieskarieties **DZĒST**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties video, pieskarieties un izvēlieties koplietošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pieskarieties ekrānam, un tad pieskarieties , lai rādītu pa visu ekrānu.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties → **Augšupielādes** → , izvēlieties video klipu, ievadiet informāciju par video klipu un pieskarieties **AUGŠUPIELĀDĒT**.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veikals**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie meklēšanas lauka, lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veikals**.

Pieskarieties → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung GALAXY Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung Apps. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties **GALAXY Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie , lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Instalēt**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Play grām.

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play filmas un TV

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play filmas un TV**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākos ziņu rakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

Atgādne

Izmantot šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju saglabāšanai un skatīšanai vēlāk.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Atgādne**.

Kategoriju pievienošana un pārvaldīšana

Izveidojiet kategorijas, lai šķirotu un pārvaldītu savas atgādnes.

Lai pievienotu jaunu kategoriju, pieskarieties pie → **PĀRVALDĪT KATEGORIJAS**, pieskarieties **PIEVIENOT**, ievadiet kategorijas nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **LABI**.

Lai dzēstu kategoriju, pieskarieties → **PĀRVALDĪT KATEGORIJAS** un tad pieskarieties blakus kategorijai.

Lai pārdēvētu kategoriju, pieskarieties , izvēlieties kategoriju, pieskarieties → **Pārdēvēt kategoriju**, ievadiet jaunu kategorijas nosaukumu un tad pieskarieties **PĀRDĒVĒT**.

Lai mainītu kategoriju kārtību, pieskarieties → **PĀRVALDĪT KATEGORIJAS**, tad pieskarieties blakus kategorijai un velciet to uz citu vietu augšā vai lejā.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet sekojošajās iespējas:

- : izveidot vai iestatīt kategoriju.
- : ievietot attēlus.
- : izveidot balss ierakstu, ko ievietot.

Lai saglabātu atgādni, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai meklētu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai sūtītu piezīmi citiem, pieskarieties → **Izvēlēties**, izvēlieties piezīmi, un tad pieskarieties .

Lai drukātu piezīmes savienojot ierīci ar printeri, pieskarieties → **Izvēlēties**, izvēlieties piezīmes, un tad pieskarieties . Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Lai dzēstu piezīmes, pieskarieties → **Izvēlēties**, izvēlieties piezīmes, un tad pieskarieties .

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties piezīmes sīktēlam, lai to atvērtu.

Lai dzēstu piezīmi, pieskarieties .

Lai nosūtītu piezīmi citiem, pieskarieties .

Lai drukātu piezīmi, ierīci savienojot ar printeri, pieskarieties . Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **NOTIKUMS**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **UZDEVUMS**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to izvēlētos un pieskarieties tam vēlreiz.

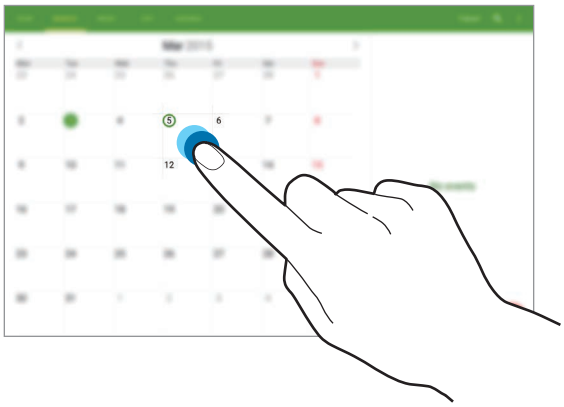

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties **SKATĪT CITAS OPCIJAS**, lai pievienotu citus datus, piemēram, cik bieži notikums atkārtojas, ja par to ir iepriekšējs brīdinājums, vai arī notikuma norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Konti** → **Google** sadaļā **Mani konti**, izvēlieties Google kontu un tad atzīmējiet **Sinhronizēt Kalendārs**.

Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanu, programmu sarakstā pieskarieties **S Planner** → → **Sinhronizēt tagad**.

Lai parādītu sinhronizētu notikumus vai uzdevumus, pieskarieties → **Kalendāri**, un tad atzīmējiet Google kontu.

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties vienu no vairākiem kalendāra veidiem, iekļaujot gadu, mēnesi, nedēļu un citas iespējas ekrāna augšpusē.

Notikumu vai uzdevumu meklēšana

Pieskarieties pie un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai apskatītu šodienas notikumus vai uzdevumus, pieskarieties **ŠODIEN** ekrāna augšpusē.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Izvēlieties datumu → notikumu vai uzdevumu un pēc tam pieskarieties → **Dzēst**.

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Izvēlieties datumu → notikumu vai uzdevumu, pieskarieties → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pierakstieties savā Dropbox kontā. Ja Jums tāda nav, izveidojiet Dropbox kontu.

Tiklīdz Dropbox ir aktivizēts, pieskarieties **Turn on Camera Upload**, lai ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus vai video, automātiski augšupielādētu Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublētu programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Cloud**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai **Atjaunot**, lai dublētu un atjaunotu datus izmantojot jūsu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un tos koplietotu un tos ar citiem, izmantojot Google Disks krātuvi. Izveidojot dokumentus vai augšupielādējot failus Google Disks mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un jebkuru citu datoru, kurā ir instalēts Google Disks. Piekļūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Hancom Office Viewer

Izmantot šo programmu, lai apskatītu dokumentus dažādos formātos, tai skaitā izklājlapas un prezentācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Hancom Office Viewer**.

Dokumentu meklēšana

Pieskarieties **Atvērt**, lai atvērtu dokumentu.

Pārlūkojot sokumentu, izmantojiet kādu no sekojošajām iespējām:

- : izveidojiet mapi.
- : saņemiet jaunus dokumentus.
- : šķirojiet dokumentus un mapes.
- : mainiet skatīšanas režīmu.
- : izvēlieties dokumentus vai mapes.

Lai meklētu nesen lietotos dokumentus, pieskarieties **Nesenie dokumenti**.

Dokumentu lasīšana

Pieskarieties dokumentam sadaļā **Nesenie dokumenti** vai mapē.

Pieskarieties vai un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

Tekstapstrādes programma

- **Atrast**: teksta meklēšana.
- **Tālummaiņa**: skata izmēra maiņa.
- **Dokumenta informācija**: skatīt dokumenta detaļas, piemēram, nosaukumu, datumu un autoru.
- **Drukāt**: drukāt dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai koplietojiet to.

Prezentācija

- **Atrast**: teksta meklēšana.
- **Tālummaiņa**: skata izmēra maiņa.
- **Dokumenta informācija**: skatīt dokumenta detaļas, piemēram, nosaukumu, datumu un autoru.
- **Slaidrāde**: sākt slīdrādi no pirmās lapas.
- **No pašreizējā slaida**: sākt slīdrādi no pašreizējās lapas.
- **Rādīt prezentētāja skatu**: attēlot prezentācijas rīkus ierīcē, kad tā ir savienota ar ārējo monitoru.
- **Drukāt**: drukāt dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai koplietojiet to.

Izklājlapa

- **Atrast**: teksta meklēšana.
- **Tālummaiņa**: skata izmēra maiņa.
- **Dokumenta informācija**: skatīt dokumenta detaļas, piemēram, nosaukumu, datumu un autoru.
- **Kārtot**: šūnu kārtošana pēc noteikta kritērija.
- **Rādīt formulas**: šūnu iekšpusē rādīt formulas, nevis to aprēķinātos rezultātus.
- **Sasaldēt rūtis**: noturēt izvēlēto rindu vietā.
- **Režģlīnijas**: slēpt vai rādīt režģalīnijas.
- **Rādīt visus komentārus**: slēpt vai rādīt piezīmes dokumentā.
- **Drukas apgabals**: izvēlēties vietu, ko drukāt.
- **Drukāt**: drukāt dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai koplietojiet to.

PDF

- **Meklēt**: teksta meklēšana.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai koplietojiet to.
- **Rekvizīti**: skatīt dokumenta detaļas, piemēram, nosaukumu, datumu un autoru.
- **Tālummaiņa**: skata izmēra maiņa.
- **Paslēpt komentārus**: slēpt vai rādīt komentārus dokumentā.
- **Vertikāla lapas ritināšana**/**Nepārtraukts skats**/**Horizontāla lapas ritināšana**: mainīt skata režīmu.
- **Plūduma sakārtošanas skats**: tikai dokumenta satura skatīšana, nerādot piemales.
- **Doties uz lapu**: pāriet uz norādīto lapu.
- **Grāmatzīmes**: skatīt dokumentā grāmatzīmes.
- **Drukāt**: drukāt dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Signāls

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu brīdinājumus par svarīgiem notikumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Signāls**.

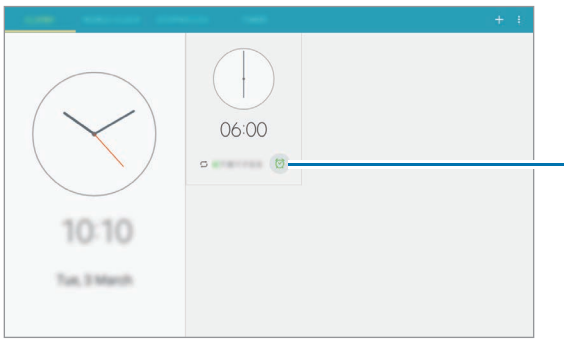

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties , iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot modinātāja signālu, un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**.

- **Atlikt**: iestatiet intervālu un modinātāja atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Modinātāja izslēgšana

Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ārpus lielā apļa.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties → **Dzēst**, izvēlieties brīdinājumus un tad pieskarieties .

Pasaules pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu laiku lielākajās pasaules pilsētās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties .

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties un turiet pulksteni, un tad pieskarieties .

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkulators**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie **NOTĪRĪT VĒSTURI**.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīci ar balsi, lai veiktu dažādas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet sākuma pogu.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī programma dažās valodās netiek atbalstīta.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie un tad nosaukt atslēgvārdu.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runājiet**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Faili, kas tiek glabāti ierīces atmiņā tiek šķiroti pēc kritērijiem. Ekrāna kreisajā daļā, izvēlieties vienu no sekojošajām kategorijām:

- **Laika skala**: skatīt failus, kas ir grupēti pēc datuma.
- **Izlases mapes**: skatīt īsceļus uz mapēm.
- **Mapes**: skatīt failus, kas tiek glabāti iekšējajā atmiņā vai atmiņas kartē, un īsceļus uz FTP serveriem.
- **Kategorijas**: skatīt failus, kas sašķiroti pēc to veida.
- **Progr.**: skatīt failus, kas glabājas, vai izveidoti ar specifiskām programmām.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties mapi vai failu, lai to atvērtu.

Pēc kategorijas izvēles, pieskarieties ⋮ un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties**: izvēlieties failus vai mapes.
- **Pievienot izlases mapēm**: pievienot īsceļu uz mapi **Izlases mapes**.
- **Piev. īsceļu sākumam**: pievienot Sākuma ekrānā īsceļu uz failu vai mapi.
- **Pievienot FTP**: pievienot īsceļu uz FTP serveri **Mapēs**.
- **Meklēt tuvumā esošās ierīces**: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
- **Rādīšanas iespējas**: mainīt failu attēlošanas iespējas.

Pieskarieties ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties failu vai mapi, un tad izmantojiet kādu no sekojošajām funkcijām:

- : sūtīt failus citiem vai kopīgot tos.
- : izdzēsiet failus vai mapes.
- : pārvietojiet failus vai mapes uz citu mapi.
- : kopējiet failus vai mapes uz citu mapi.

- → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- → **Piev. īsceļu sākumam**: pievienot Sākuma ekrānā īsceļu uz failu vai mapi.
- → **Saspiest**: saspiest failus vai mapes, lai izveidotu zip failu.
- → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Faila meklēšana

Pieskarieties , un tad ievadiet meklēšanas kritērijus.

Krātuves informācijas skatīšana

Pieskarieties , lai skatītu informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti.

Skatīšanas režīma maiņa

Pieskarieties , lai mainītu skata režīmu.

Mapju izveidošana

Pieskarieties , ievadiet mapes nosaukumu un tad pieskarieties **IZVEIDOT**.

Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet īsceļu un bieži lietotām mapēm **Izlases mapes**. Izvēlieties mapi un pieskarieties → **Pievienot izlases mapēm**.

FTP īsceļu pievienošana ierīcei

Pievienot FTP īsceļu **Mapes**. Pieskarieties → **Pievienot FTP**, ievadiet FTP servera informāciju un tad pieskarieties **GATAVS**.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas, ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz noteikta atrašanās vieta, izvēlieties vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

SAVIENOJUMI

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad tiek izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**, lai aktivizētu šo funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
- **Saņemtie faili**: skatiet ar Bluetooth funkciju saņemtos failus.
- **Pārdēvēt ierīci**: mainīt ierīces nosaukumu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Bluetooth.

Piesaiste un mobilais tīklājs

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet pārvietojamo mobilo piekļuves punktu ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Datu lietojums

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Ierobežot fona datus**: iestatiet ierīci tā, lai tā deaktivizētu fona sinhronizāciju, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet ierīci rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties mobilo tīklāju, lai neļautu fonā strādājošajām programmām to izmantot.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms**: izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
- **Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi**: skatīt kuras programmas pieprasa jūsu atrašanās vietu un to akumulatora lietojumu.
- **Atraš. vietas pakalpojumi**: skatīt atrašanās vietas pakalpojumus, kurus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad jūs savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi vai mākoņpakalpojumus.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklēt pieejamos tīklus un manuāli reģistrēt tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Ethernet

Ethernet iespēja ir pieejama, kad ierīcei pievienots Ethernet adapteris. Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu Ethernet funkciju un konfigurētu tīkla iestatījumus.

Tuvumā esošās ierīces

- **Ierīces nosaukums**: skatīt ierīces nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: iestatiet ierīci, lai tā kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt uz**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Saņemt failus no citām ierīcēm**: iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļošanas funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

IERĪCE

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētiem zvaniem.
- **Programmu paziņojumi**: mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Adapt Sound**: personalizējiet skaņu mūzikas klausīšanās laikā visbiežāk izmantotajai ausij.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad tā ir pievienota darbvirsmas dokstacijai vai tiek uzlādēta.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Vairāki logi

Aktivizējiet Vairāku logu funkciju, lai uz ekrāna vienlaicīgi strādātu vairākas programmas.

- **Atvērt vairāklogu skatā**: iestatiet ierīci aktivizēt Vairāku logu funkciju, kad jūs atverat failus no **Mani Faili** vai **Video**. Ierīce aktivizē šo funkciju arī tad, kad jūs skatāt ziņojumu pielikumus.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Pulksteņa logrīka opcijas**: konfigurēt žurnāla logrīka iestatījumus.
  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci parādīt duālo pulksteni.
  - **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
  - **Rādīt datumu**: iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
- **Īsceļi**: iestatiet ierīci rādīt un rediģēt programmu īsceļus bloķēšanas ekrānā.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Personiska ziņa**: iestatiet ierīci bloķētā ekrānā rādīt personisku ziņojumu.
  - **Rediģējiet personisku ziņu**: rediģējiet personisko ziņojumu.
- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķēšanas ekrānā.

Fona attēls

Mainiet fona attēla iestatījumus.

- **Sākuma ekrāns**: izvēlieties fona tapeti sākuma ekrānam.
- **Bloķēšanas ekrāns**: izvēlieties fona attēlu bloķēšanas ekrānam.
- **Sākuma un bloķēšanas ekrāns**: izvēlieties sākuma ekrāna un bloķēšanas ekrāna fona attēlu.

Fonts

Mainiet fonta iestatījumus.

- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.

Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

- **Ieteicamās programmas**: iestatiet ierīci parādīt ieteicamo programmu sarakstu paziņojumu panelī, balstoties uz jūsu darbībām, kā piemēram austiņu pievienošanas ierīcei.
- **Iest. ātrās iestat. pogas**: pārkārtojiet ātro iestatījumu pogas, kas redzamas paziņojumu panelī.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Atbildēšana un sarunu beigšana**:
  - **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat Sākuma pogu.
  - **Iesl./izsl. taust. nosp.**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, nospiežot leslēgšanas pogu.
- **Viena pieskāriena režīms**: iestatiet šo, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, tās vilkšanas vietā.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet pieejamības iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
  - **Koplietot, izmantojot**: sūtīt pieejamības iestatījumu failu citiem.

Zvans

Zvana iestatījumi

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**:
  - **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat Sākuma pogu.
  - **Iesl./izsl. taust. nosp.**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, nospiežot leslēgšanas pogu.

- **Zvanu signāli**:
  - **Vibrēt, kad atbild**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs atbild uz zvanu.
  - **Vibrēt, pārtraucot zvanu**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs beidz zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Paziņot zvanu laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci pēc noteikta brīža automātiski atbildēt uz zvanu (funkcija pieejama vienīgi, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet laiku, ko ierīce nogaida pirms atbildēšanas uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošo zvanu tipi**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kad izmantojiet Bluetooth austiņas.
- **Citi iestatījumi**:
  - **Rādīt manu zvanītāja ID**: rādiet savu zvanītāja ID sarunas biedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais raģiona kods**: iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.

Zvana signāli un skaņa

- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.

Videozvani

- **Slēpt manu videoklipu**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunu biedram.

Balss pasts

- **Pakalpojumu sniedzējs**: izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Brīdinājuma skaņa**: izvēlieties zvana signālu, lai brīdinātu par jauniem balss pastiem.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.

Interneta zvans

- **Zvanu konta iestatījumi**: pielāgojiet IP zvana iestatījumus.

VADĪBA

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Samsung tastatūras iestatījumu maiņa.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu savai rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet ierīci labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, pieskaroties atstarpes taustiņam vai pieturzīmei.
- **Automātisks lielais burts**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
- **Automātiskās pieturzīmes**: iestatiet ierīci ievietot punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Skaņa**: iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katru rakstzīmi, kurai pieskaraties, lielā attēlā.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Mainiet balss ievades iestatījumus.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Balss ievade

Mainiet balss atpazīšanas iestatījumus.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta–runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai kursorpaliktņa rādītāja ātrumu.

Plaukstas kustība

Aktivizējiet plaukstas kustības funkciju, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

- **Tvert ekrānu**: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
- **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci pauzēt multivides atskaņošanu, pieskaroties ekrānam ar plaukstu.

Viedais ekrāns

- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.

VISPĀRĪGI

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties pa laika joslām.

- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota darbvirsmas dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms**: iestatiet ierīci izmantot dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota darbvirsmas dokstacijai.
- **Automātiskā atbloķēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts pārsegs.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centr. procesora veiktsp.**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna izvade**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Deaktivizēt skāriena atbildi**: iestatiet ierīci izslēgt vibrāciju, pieskaroties taustiņiem.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Jauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Parole ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **Konta reģistrēšana**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Google atrašanās vietas pakalpojums**: iestatiet ierīci, lai tā atļautu lokālo datu apkopošanu vai noteiktu nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.

- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet Find my mobile tīmekļa vietnei (*findmymobile.samsung.com*). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci tīmekļa vietnē Meklēt manu tālruni.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Droš. politikas atjaunin.**:
  - **Automātiskie atjauninājumi**: iestatiet ierīci automātiski pārbaudīt un lejupielādēt drošības atjauninājumus.
  - **Ieteicamie tīkli**: izvēlieties tīkla savienojumu veidu, lai automātiski pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
  - **Pārbaudīt atjauninājumus**: pārbaudiet vai nav drošības atjauninājumu.
- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatiet ierīci automātiski sūtīt drošības ziņojumus, kad ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- **Krātuves veids**: iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 7 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, neaizmirstiet visiem ierīcē saglabātajiem svarīgajiem datiem izveidot dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts tiek atbalstīts, kā piemēram, DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet *www.samsung.com*.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, jums ar pieejamajām instrukcijām **jāapmeklē** autorizēts apkalpošanas centrs.
- Jūsu drošībai **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumiem un zaudējumiem (saskaņā ar līguma noteikumiem vai tiesību aktiem), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie izraisīti Samsung nolaidības dēļ.

1 Ievietojiet ierīces atvēršanas rīku spraugā starp ierīces ekrānu un aizmugures pārsegu.

Tad, izmantojot šo rīku, sāciet atdalīt ekrānu no aizmugures pārsega.

2 Turpiniet ievietot rīku un atspiest ekrānu no aizmugures pārsega nelielos atstatumos pa ierīces perimetru.

3 Kad ekrāns ir atvienots, atdaliet ekrānu no aizmugures pārsega.

Tad nolieciet aizmugures pārsegu malā un novietojiet ekrānu (ar ekrānu uz leju) uz plakanas darba virsmas.

4 Atskrūvējiet un izņemiet skrūves.

5 Atvienojiet akumulatora savienotāju un noņemiet lenti.

6 Izņemiet akumulatoru.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com Latvian. 05/2015. Rev.1.0